

多回路電流監視装置 RP484-CUの仕様変更



ランプの配置・点灯状態と初期化手順が変わります。



【対象品番】

RP484-CU32
RP484-CU48
RP484-CU60

ランプ配置

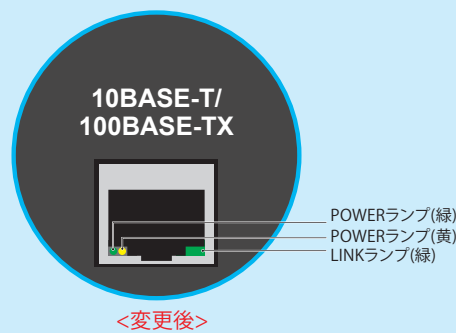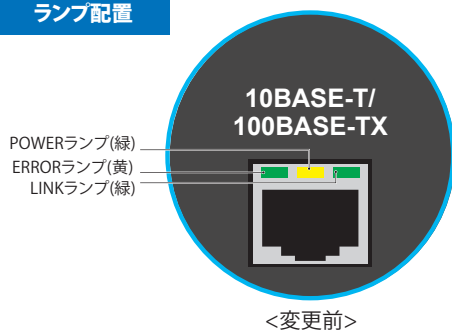

ランプ点灯状態

<変更前>

起動処理中 (電源ON後)	■ ■	POWER(緑)点灯、ERROR(黄)点灯
通常動作中	■ ■	POWER(緑)点灯



<変更後>

起動処理中 (電源ON後)	● ●	POWER(黄)点灯
通常動作中	● ●	POWER(緑)点灯

初期化手順

<変更前>

- 1 本装置の電源をOFFにしてCONSOLEポートに付属の初期化プラグを接続します。
- 2 本装置を起動すると、初期化を開始します。
- 3 約30秒～1分程度経過すると、POWERランプが一度消灯し、再び点灯します。
- 4 点灯してから10秒以内にCONSOLEポートから初期化プラグを外してください。
- 5 POWERランプ(緑)が点灯すると初期化完了です。



<変更後>

- 1 本装置の電源をOFFにしてCONSOLEポートに付属の初期化プラグを接続します。
- 2 本装置を起動すると、初期化を開始します。
- 3 1分後にCONSOLEポートから初期化プラグを外してください。
- 4 POWERランプ(緑)が点灯すると初期化完了です。

■対象品番 RP484-CU32、RP484-CU48、RP484-CU60

■変更内容 (1)ランプ配置が変わります。
(2)電源をONした後のランプ点灯状態が変わります。
(3)初期化手順が変わります。

■変更時期 各品番ごとに現行品の在庫終了後、順次切り替わります。

※品番、価格に変更はありません。