

狭くても運べるラックです。
分解できるので狭い通路・入口でも運べます。

分解

組立

運んだら組立開始!
これならOK♪ 問題ナシ♪



●カラーバリエーション
ホワイグレー N-8(サテン) ブラック N-1(サテン)

ワンタッチ着脱 ドア
ワンタッチ着脱 リアパネル
ワンタッチ着脱 サイドパネル

トップカバー

ワンタッチ着脱 リアパネル

1 連結フレーム^上の取外し



左右に組付けてある連結フレームを取外します。
まず六角棒レンチでボルトを外し、その後に傾けて取外します。
ボルトを外しただけでは落下しない安全構造です。

2 連結フレーム^下の取外し



左右に組付けてある連結フレームのボルトを外し、傾けて取外します。


3 前枠と後枠の分離



上下の連結フレームを外すと枠が分離できます。
マウントアングルやマウントレールが付いた状態で運搬できます。

※分解作業は2人以上で行ってください。

仕様 ねじ類など省略

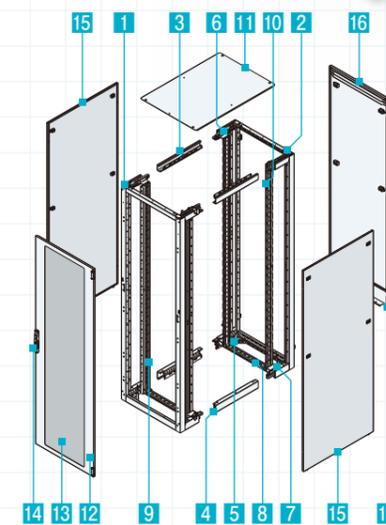

- 1 フレーム 前枠 鋼板 t2.3/t1.6 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 2 フレーム 後枠 鋼板 t2.3/t1.6 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 3 連結フレーム-上 鋼板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 4 連結フレーム-下 鋼板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 5 アース端子 銅 M6
- 6 調整金具-上(※1) 鋼板 t2.3 メッキ
- 7 調整金具-下(※1) 鋼板 t2.3 メッキ
- 8 マウント受け金具(※1) 鋼板 t2.3 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 9 マウントアングル 鋼板 t2.3 N-1 3分ツヤ
- 10 マウントレール 鋼板 t2.3 N-1 3分ツヤ
- 11 トップカバー 鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 12 ドア 鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 13 アクリル窓 アクリル t3.0 ブルースモーク
- 14 キー付きハンドル 樹脂
- 15 サイドパネル 鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 16 リアパネル 鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)
- 17 分割パネル 鋼板 t1.0 N-8(サテン)、N-1(サテン)

※1) 6、7、8はワイドタイプ(-W)のみ適用します。

1 前枠と後枠の位置合わせ



前枠と後枠を支えながら位置合わせを行います。

2 連結フレーム^下の取付



連結フレームを斜めに挿し込みセットした後、ボルトで緩く締付けます。
左右ともに仮固定の状態です。

3 連結フレーム^上の取付



下側と同様に左右の連結フレームを仮固定の状態です。
サイドパネルを取付けてフレームの水平調整を行います。
最後にすべてのボルトを本締めすればフレームの組立が完了します。

※組立作業は2人以上で行ってください。