


オオイタテ組立方法 (B X 両扉)

1. ツマミ上側

右の写真の様に金具をセットしてネジで締め付けてください。

金具はボックスの中心側へ取付けられるように、左側の金具には左側の穴、右側の金具には右側の穴にネジ締めします。

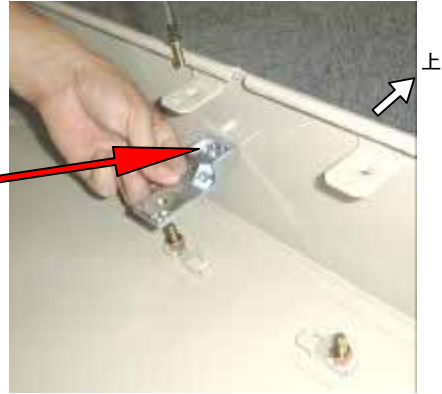

右の写真の状態です。

しっかりネジ締めしてください。

金具はボックスの中心側へズレているように取付けられます。

内機取付ボルトは外側へ取付けます。

幅800は中心側取付



2. ツマミ下側

金具はボックスの中心側へ取付けられるように、左側の金具には左側の穴、右側の金具には右側の穴にネジ締めします。

右の写真の様に金具をセットしてネジで締め付けてください。




右の写真の状態です。

しっかりネジ締めしてください。

金具はボックスの中心側へズレているように取付けられます。

内機取付ボルトは外側へ取付けます。


幅800は中心側取付

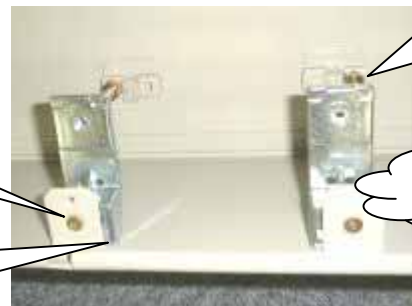

3. チョウバン上側

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。


金具は外側へ取付けられるように
内側の穴にネジ締めします。

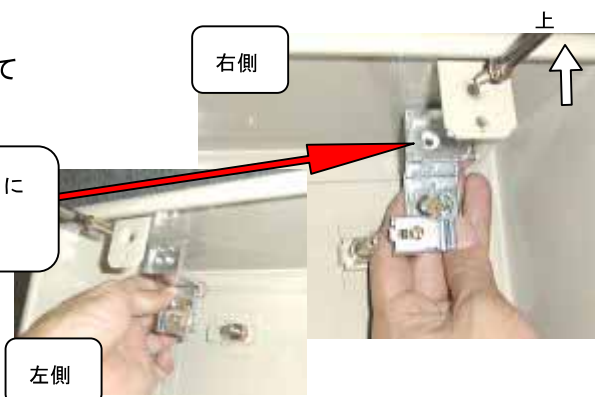

右の写真の状態です

しっかりネジ締めしてください。


金具は外側へズレている
ように取付けられます。

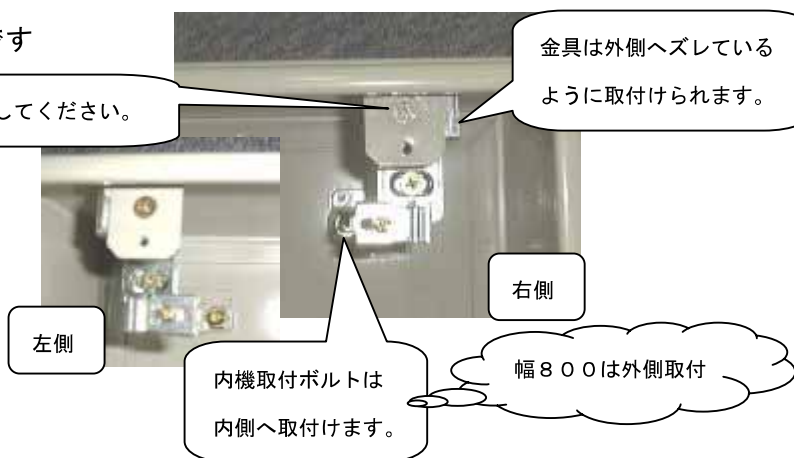

4. チョウバン下側

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。

金具は外側へ取付けられるように
左側の穴にネジ締めします。

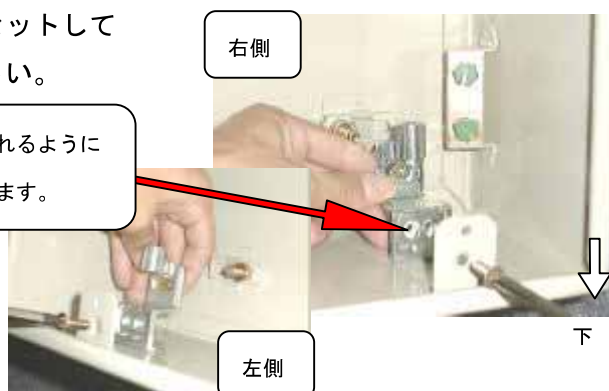


右の写真の状態です

内機取付ボルトは
内側へ取付けます。

幅800は外側取付

金具は外側へズレている
ように取付けられます。


しっかりネジ締めしてください。

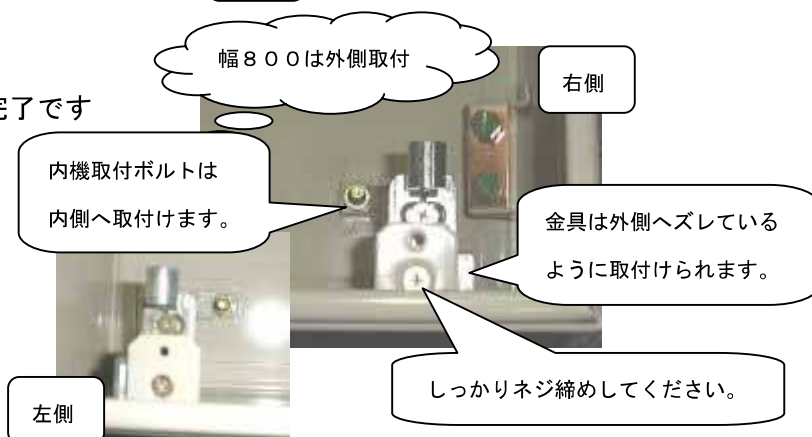

5. ツマミ中間 (ボックス横幅1000mm以上、縦寸法1200mm以上の品種に適用)


右の写真の様に金具をセットしてネジで締め付けてください。

内機取付ボルトはボックスの中心側へ取付けます。
注) ナットは使用しません。

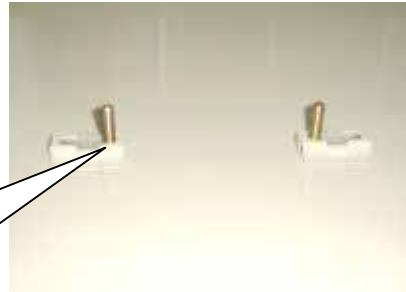

右の写真の状態を取付完了です


高さの低い(6.5mm)ナットで、しっかり締め付けてください。

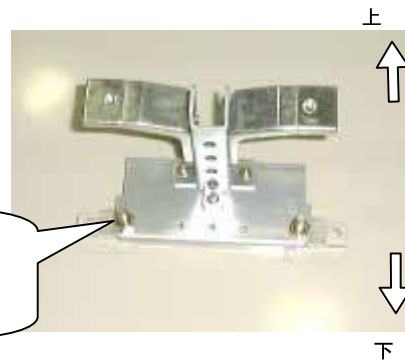

6. チョウバン中間 (ボックス横幅1000mm以上、縦寸法1800mm以上の品種に適用)

右の写真の様に金具をセットしてネジで締め付けてください。

金具が取付金具の中心に取り付けられる位置の穴にネジ締めします。

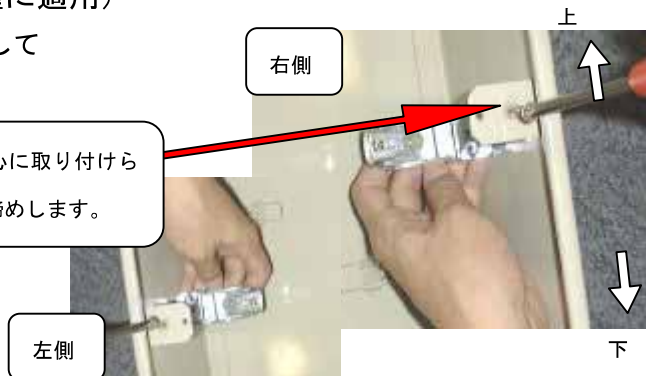

しっかりネジ締めしてください。

右の写真の状態を取付完了です



内機取付ボルトは外側へ取付けます。

●オオイ調整方法

オオイがうまく開閉できない場合の調整法です。

◇枠取付ネジを締めすぎると、オオイがうまく開閉できない場合があります。


枠取付ネジを緩めて調整してください。

チョウバン側 前後方向の調整法



ボックスの枠取付ネジを締めたりゆるめたりすると金具は前後方向に動きます

ツマミ側 前後方向の調整法

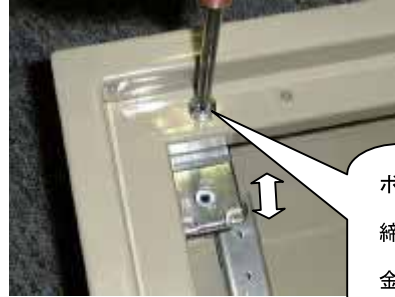

ボックスの枠取付ネジを締めたりゆるめたりすると金具は前後方向に動きます

◇オオイを横方向に調整する場合の調整方法です。

チョウバン上 横方向の調整法

このネジをゆるめます

(通常このネジは楕円穴の中心にあります)

この金具を左右に動かして調整してください




チョウバン中間 横方向の調整法

ここのネジをゆるめます

(通常このネジは楕円穴の中心にあります)

この金具を左右に動かして調整してください

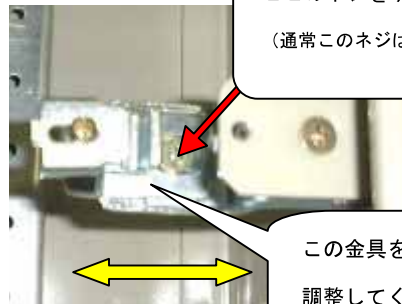

チョウバン下 横方向の調整法

この金具を左右に動かして調整してください

このネジをゆるめます

(通常このネジは楕円穴の中心にあります)

