


オオイタテ組立方法 (B×片扉)

1. ツマミ上側

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。

金具は外側へ取付けられるように
右側の穴にネジ締めします。

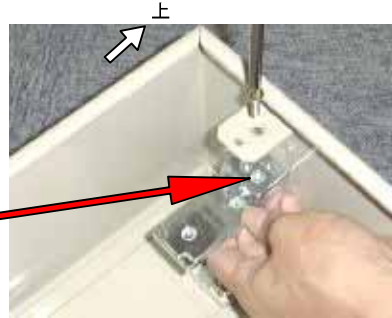

右の写真の状態を取付完了です

しっかりネジ締めしてください。

金具は外側へズれている
ように取付けられます。

内機取付ボルトは
内側へ取付けます。

幅400は外側取付



2. ツマミ下側

金具は外側へ取付けられるように
右側の穴にネジ締めします。

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。



下


右の写真の状態を取付完了です

しっかりネジ締めしてください。

金具は外側へズれている
ように取付けられます。

内機取付ボルトは
内側へ取付けます。

幅400は外側取付

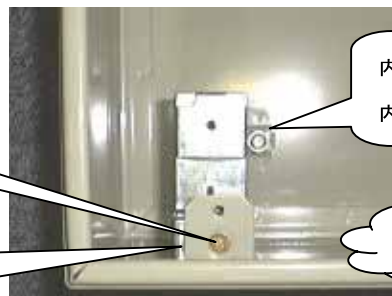

3. チョウバン上側

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。

金具は外側へ取付けられるように
左側の穴にネジ締めします。




右の写真の状態です

しっかりネジ締めしてください。

内機取付ボルトは
内側へ取付けます。

幅400は外側取付

金具は外側へズレている
ように取付けられます。

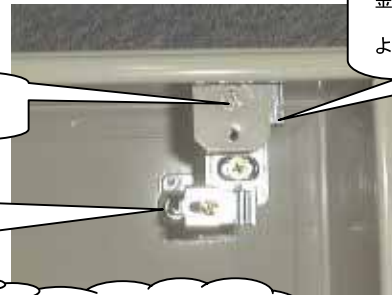

4. チョウバン下側

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。

金具は外側へ取付けられるように
左側の穴にネジ締めします。



右の写真の状態です

内機取付ボルトは
内側へ取付けます。

しっかりネジ締めしてください。

幅400は外側取付

金具は外側へズレている
ように取付けられます。



5. ツマミ中間 (ボックス横幅500mm以上、縦寸法1200mm以上の
品種に適用)

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。


下側の穴にネジ締めします。



内機取付ボルトは
外側へ取付けます。

右の写真の状態を取付完了です


しっかりネジ締めしてください。

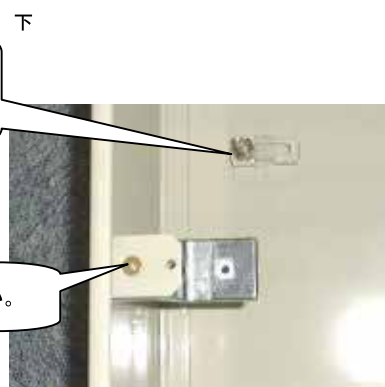

6. チョウバン中間 (ボックス横幅500mm以上、縦寸法1800mm以上
の品種に適用)

右の写真の様に金具をセットして
ネジで締め付けてください。

上側の穴にネジ締めします。

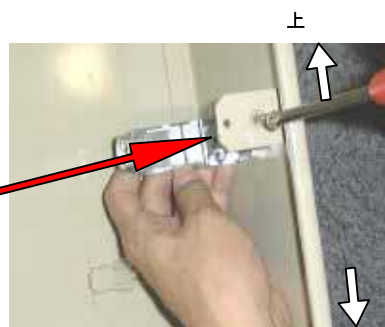

しっかりネジ締めしてください。

右の写真の状態を取付完了です

内機取付ボルトは
外側へ取付けます。



●オオイ調整方法

オオイがうまく開閉できない場合の調整法です。

◇枠取付ネジを締めすぎると、オオイがうまく開閉できない場合があります。


枠取付ネジを緩めて調整してください。

チョウバン側 前後方向の調整法



ボックスの枠取付ネジを
締めたりゆるめたりすると
金具は前後方向に動きます

ツマミ側 前後方向の調整法

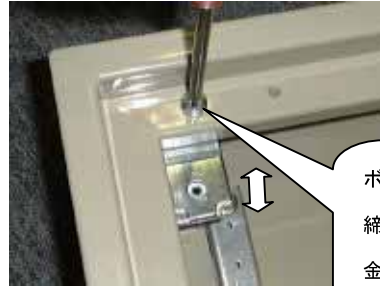

ボックスの枠取付ネジを
締めたりゆるめたりすると
金具は前後方向に動きます

◇オオイを横方向に調整する場合の調整方法です。

チョウバン上 横方向の調整法

このネジをゆるめます

(通常このネジは楕円穴の中心にあります)

この金具を左右に動かして
調整してください




チョウバン中間 横方向の調整法

ここのネジをゆるめます

(通常このネジは楕円穴の中心にあります)

この金具を左右に動かして
調整してください

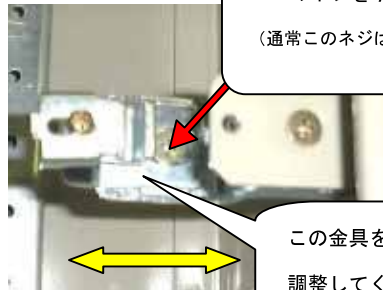

チョウバン下 横方向の調整法

この金具を左右に動かして
調整してください

このネジをゆるめます

(通常このネジは楕円穴の中心にあります)

